

# Инструкция по эксплуатации DOUBLE EAGLE E330-003




## УСТАНОВКА БАТАРЕЕК И АККУМУЛЯТОРА

Откройте отсек для батареек пульта управления и аккумуляторный отсек машины. Вставьте аккумулятор в машину. В пульт управления вставьте 2 батарейки типа «AA», соблюдая полярность. Затем закройте отсеки. Батарейки для пульта управления не включены в комплект. Аккумулятор для модели в комплекте.

Вставьте две батарейки типа AA



Вкл/Выкл

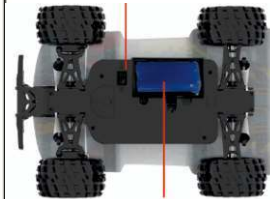


Вставьте аккумулятор в модель

## ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА


Модель заряжается при помощи USB зарядного устройства, для зарядки вставьте разъем от зарядки в модель. Если индикатор на зарядном устройстве начал моргать значит процесс зарядки идет. По окончании зарядки (через 3-4 часа) индикатор погаснет, процесс зарядки завершён.

**ОЧЕНЬ ВАЖНО!** Не допускайте переразряд аккумулятора! Всегда отключайте аккумулятор от модели после эксплуатации и отключайте аккумулятор от зарядного устройства по окончании процесса заряда, если этого не делать - аккумулятор переразрядится и выйдет из строя!

**Внимание!** Аккумулятор нельзя заряжать более 5-ти часов!

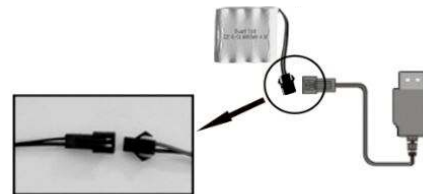

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОДЕЛИ

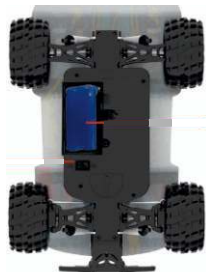

Включение/выключение модели



Для управления автомобилем используется пульт управления. Для движения вперед необходимо нажать на курок к себе чтобы затормозить, однократно нажмите на курок в обратную сторону. Для движения назад, нажмите на кнопку движение назад. Для управления влево/вправо крутите колесико влево/вправо. При завершении управления сначала выключите машину затем пульт управления. Если машина не будет использоваться длительное время извлеките аккумулятор из машины.

## Гарантийная памятка

**ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СЛУЧАЕ:**

1. Наличия механических повреждений изделия от аварий, ударов, падений, соприкосновения движущихся деталей с посторонними предметами;
2. Нарушения сохранности контрольных этикеток и пломб на изделии;
3. Попытки самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства изделия;
4. Нарушения правил эксплуатации и(или) небрежное обращение с изделием;
5. Неправильной сборки и(или) неправильной регулировки изделия;
6. Естественного износа деталей изделия в процессе эксплуатации;
7. Наличие песка, воды, грязи, волос, и других посторонних предметов.

С гарантийным обслуживанием и эксплуатацией моделей можно ознакомиться воспользовавшись QR кодом:



## ИНФОРМАЦИЯ ПО БАТАРЕЙКАМ

**Инструкция (Информация о батарейках).** Замена батареек должна осуществляться взрослым.

**ВНИМАНИЕ:**

1. Так же, как и любые другие мелкие предметы, батарейки следует хранить в местах, недоступных для детей. В случае проглатывания, следует немедленно обратиться к врачу.
2. Всегда в точности выполняйте инструкции. Используйте только батарейки указанного типа и следите за правильностью их полярности при установке.
3. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки либо стандартные углеродно-цинковые батарейки вместе со щелочными.
4. Извлекайте разряженные батарейки или батарейки с истекшим сроком службы.
5. Извлекайте батарейки из устройства, если оно не будет использоваться в течении длительного времени.
6. Не закорачивайте контакты питания.

Аккумуляторные батарейки: не используйте их одновременно с какими-либо другими типами батареек. Всегда извлекайте их из изделия перед зарядкой. Зарядка батареек должны осуществляться только под наблюдением взрослых. Не заряжайте батарейки другого типа.