


С гарантийным обслуживанием и эксплуатацией моделей можно ознакомиться воспользовавшись QR кодом:



УСТАНОВКА БАТАРЕЕК И АККУМУЛЯТОРА

Откройте отсек для батареек пульта управления и аккумуляторный отсек экскаватора. Вставьте аккумулятор в экскаватор.
 В пульт управления вставьте 2 батарейки типа «АА», соблюдая полярность. Затем закройте отсеки.
 Батарейки для пульта управления не включены в комплект. Аккумулятор для модели в комплекте.

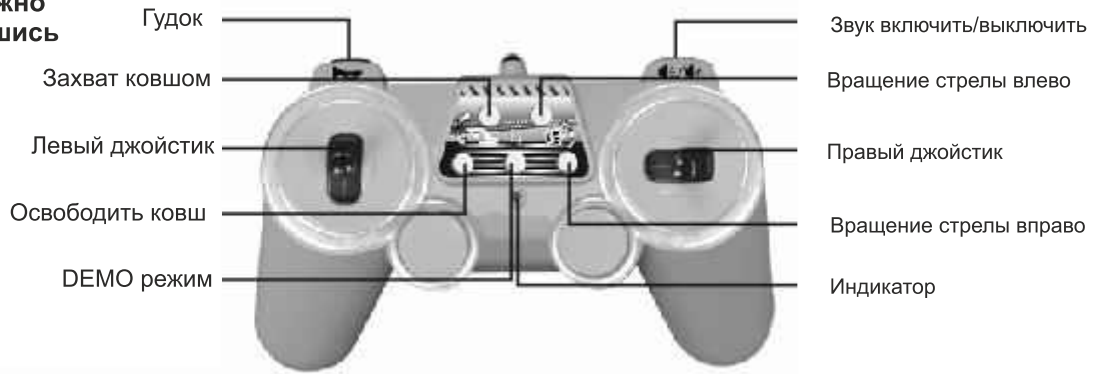

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Модель заряжается при помощи сетевого зарядного устройства, для зарядки подключите разъем от зарядного устройства к разъему аккумулятора модели.

Если индикатор на зарядном устройстве горит непрерывно, значит процесс зарядки идет. По окончании зарядки (через 3-4 часа) индикатор погаснет, процесс зарядки завершён.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Не допускайте переразряд аккумулятора! Всегда отключайте аккумулятор от модели после эксплуатации и отключайте аккумулятор от зарядного устройства по окончании процесса заряда, если этого не делать - аккумулятор переразрядится и выйдет из строя!


Внимание! Аккумулятор нельзя заряжать более 5-ти часов!



ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОДЕЛИ



Для управления экскаватором используется пульт управления. Для удобного использования возьмите пульт в две руки.
 Для движения вперед необходимо нажать на кнопку вперед, чтобы затормозить, однократно нажмите на кнопку движение назад.
 Для движения назад, нажмите на кнопку движение назад.
 Для управления влево/вправо нажимайте на кнопки влево/вправо.
 При завершении управления сначала выключите машину, затем пульт управления. Если экскаватор не будет использоваться длительное время извлеките аккумулятор из машины.

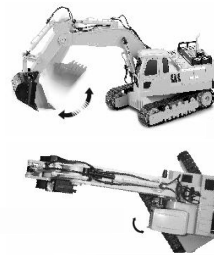

Для управления ковшом экскаватора необходимо нажать на кнопки: "Захват ковшом" и "Освободить ковш"

Для управления вращением стрелы экскаватора необходимо нажать на кнопки: "Вращение стрелы влево" и "Вращение стрелы вправо"

Гарантийная памятка

ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СЛУЧАЯХ:

1. Наличия механических повреждений изделия от аварий, ударов, падений, соприкосновения движущихся деталей с посторонними предметами;
2. Нарушения сохранности контрольных этикеток и пломб на изделии;
3. Попытки самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства изделия;
4. Нарушения правил эксплуатации и (или) небрежное обращение с изделием;
5. Неправильной сборки и (или) неправильной регулировки изделия;
6. Естественного износа деталей изделия в процессе эксплуатации;
7. Наличия песка, воды, грязи, волос, и других посторонних предметов.

Предостережения!

- Пожалуйста, при распаковке и освоении игрушки следуйте указаниям настоящего руководства. Некоторые действия должны выполняться только взрослыми или под их присмотром.
- Изделие содержит мелкие детали, поэтому пользование игрушкой запрещено детям до 5 лет.
- Не включайте модель на улицах с оживленным движением, поскольку это грозит возникновением дорожно-транспортных происшествий.
- Вынув игрушку из упаковки, уберите упаковочную бумагу. Регулярно осматривайте зарядное устройство, провода, вилки и розетки разъемов, корпуса, облицовки и т. п.
- Не стоит играть с моделью под дождем или в густом тумане. Сырость неблагоприятно влияет на механизмы и электрику модели.
- Если рядом с вашей игрушкой окажется другая, работающая на той же частоте, то возникающие помехи могут сбить управление обеими игрушками.
- В этом изделии могут применяться никель-кадмиевые батареи, небрежное обращение с которыми может привести к неприятностям.
- Не играйте с моделью во время грозы.
- Применение зарядного устройства, не входящего в комплект поставки, недопустимо!
- Не направляйте вытянутую антенну на людей и животных.
- При установке батарей соблюдайте полярность.
- Не пытайтесь заряжать обычные незаряжаемые батареи.
- Заряжать аккумуляторные батареи можно только под присмотром взрослых.
- Прежде чем заряжать аккумуляторные батареи, их необходимо вынуть из изделия.
- Разряженные батареи следует удалять из изделия.
- Не замыкайте накоротко выводы батарей, не пытайтесь их разбирать и не бросайте в огонь.
- Пожалуйста, сохраните настоящую инструкцию.
- Не допускайте коротких замыканий.
- Не смешивайте батареи разных типов и новые батареи со старыми. Комплект батарей следует менять весь полностью.