

Инструкция по эксплуатации HuanQi серий:UD2168A/UD2169A

С гарантийным обслуживанием и эксплуатацией моделей можно ознакомиться воспользовавшись QR кодом:




Установка батареек и аккумулятора



Откройте отсек для аккумулятора пульта управления и машины. Вставьте аккумулятор в машину. В пульт управления вставьте 2 батарейки типа «AA», соблюдая полярность. Затем закройте отсеки.




Эксплуатация модели

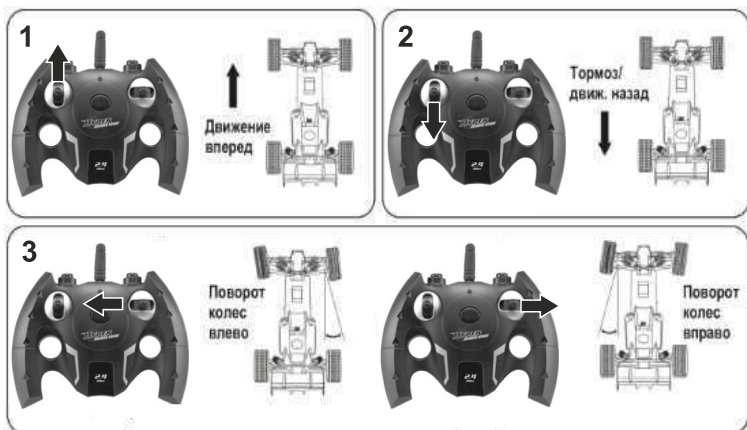

Для управления автомобилем используется пульт управления. Для удобного использования возьмите пульт в две руки. Для движения вперед необходимо нажать на кнопку вперед, как показано на рис. 1. Чтобы затормозить, однократно нажмите на кнопку движение назад рис. 2. Для движения назад, нажмите на кнопку движение назад рис. 2. Для управления влево/вправо нажимайте на кнопки влево/вправо рис.3. При завершении управления сначала выключите машину затем пульт управления. Если машина не будет использоваться длительное время извлеките аккумулятор из машины.

Триммер руля

Подключите зарядное устройство в USB порт, затем аккумулятор к зарядному устройству. Когда красная лампочка моргает - процесс зарядки идёт. По окончании зарядки (через 4-5 часов) красная лампочка погаснет, это означает что процесс зарядки завершён.

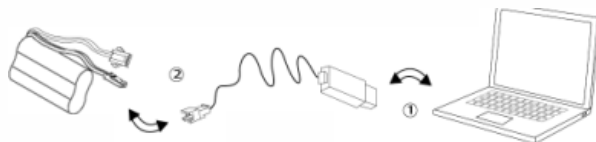

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Не допускайте переразряд аккумулятора! Всегда отключайте аккумулятор от модели после эксплуатации и отключайте аккумулятор от зарядного устройства по окончании процесса заряда, если этого не делать - аккумулятор переразрядится и выйдет из строя!

Внимание! Аккумулятор нельзя заряжать более 5-ти часов!

Гарантийная памятка

ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СЛУЧАЯХ:

1. Наличия механических повреждений изделия от аварий, ударов, падений, соприкосновения движущихся деталей с посторонними предметами;
2. Нарушения сохранности контрольных этикеток и пломб на изделии;
3. Попытки самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства изделия;
4. Нарушения правил эксплуатации и(или) небрежное обращение с изделием;
5. Неправильной сборки и(или) неправильной регулировки изделия;
6. Естественного износа деталей изделия в процессе эксплуатации;
7. Наличия песка, воды, грязи, волос, и других посторонних предметов.

Предостережения!

- Пожалуйста, при распаковке и освоении игрушки следуйте указаниям настоящего руководства. Некоторые действия должны выполняться только взрослыми или под их присмотром.
- Изделие содержит мелкие детали, поэтому пользование игрушкой запрещено детям до 5 лет.
- Не включайте модель на улицах с оживленным движением, поскольку это грозит возникновением дорожно-транспортных происшествий.
- Вынув игрушку из упаковки, уберите упаковочную бумагу. Регулярно осматривайте зарядное устройство, провода, вилки и розетки разъемов, корпуса, облицовки и т. п.
- Не стоит играть с моделью под дождем или в густом тумане. Сырость неблагоприятно влияет на механизмы и электрику модели.
- Если рядом с вашей игрушкой окажется другая, работающая на той же частоте, то возникающие помехи могут сбить управление обеими игрушками.
- В этом изделии могут применяться никель-кадмиевые батареи, небрежное обращение с которыми может привести к неприятностям.
- Не играйте с моделью во время грозы.
- Применение зарядного устройства, не входящего в комплект поставки, недопустимо!
- Не направляйте вытянутую антенну на людей и животных.
- При установке батарей соблюдайте полярность.
- Не пытайтесь заряжать обычные незаряжаемые батареи.
- Заряжать аккумуляторные батареи можно только под присмотром взрослых.
- Прежде чем заряжать аккумуляторные батареи, их необходимо вынуть из изделия.
- Разряженные батареи следует удалять из изделия.
- Не замыкайте накоротку выводы батарей, не пытайтесь их разбирать и не бросайте в огонь.
- Пожалуйста, сохраните настоящую инструкцию.
- Не допускайте коротких замыканий.
- Не смешивайте батареи разных типов и новые батареи со старыми. Комплект батарей следует менять весь полностью.