



С гарантийным обслуживанием и эксплуатацией моделей можно ознакомиться воспользовавшись QR кодом:



## УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА

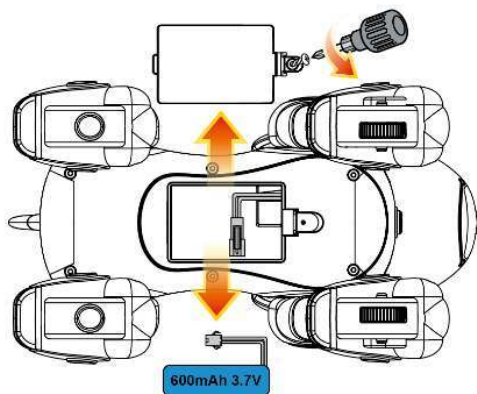


## ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

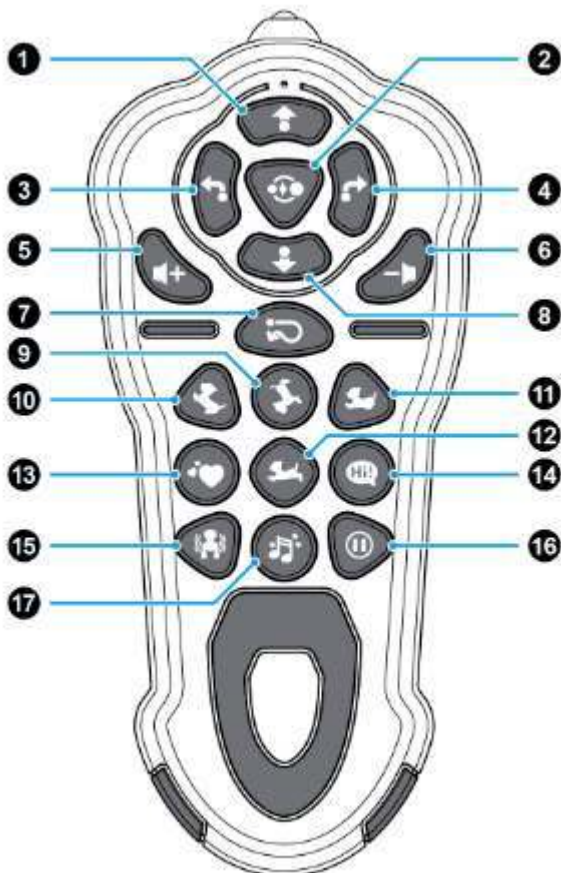

1. Движение вперед
2. Следовать
3. Повернуть налево
4. Повернуть направо
5. Увеличить звук
6. Уменьшить звук
7. Программирование
8. Движение назад
9. Встать вверх ногами
10. Сесть
11. Лечь
12. Отжиматься
13. Баловаться
14. Приветствие
15. Акробатический танец
16. Остановиться/ встать по стойке смирно
17. Рассказать стихи

## УСТАНОВКА БАТАРЕЕК


1. Откройте отсек для батареек пульта управления с помощью отвертки.
2. Вставьте 2-ве батарейки типа AAA соблюдая полярность.

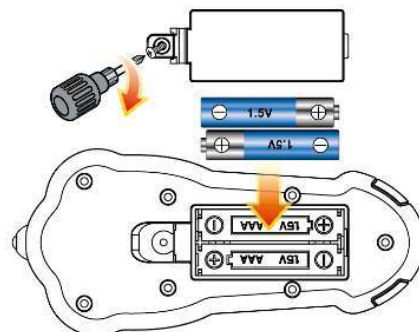

1. Откройте отсек для аккумулятора с помощью отвертки.
2. Вставьте аккумулятор и соедините разъем от аккумулятора к разъему робота.

Внимание! Нельзя оставлять аккумулятор подключенным к игрушке когда вы не пользуетесь игрушкой.  
После игры обязательно отключайте аккумулятор.

## ОБЩИЙ ВИД

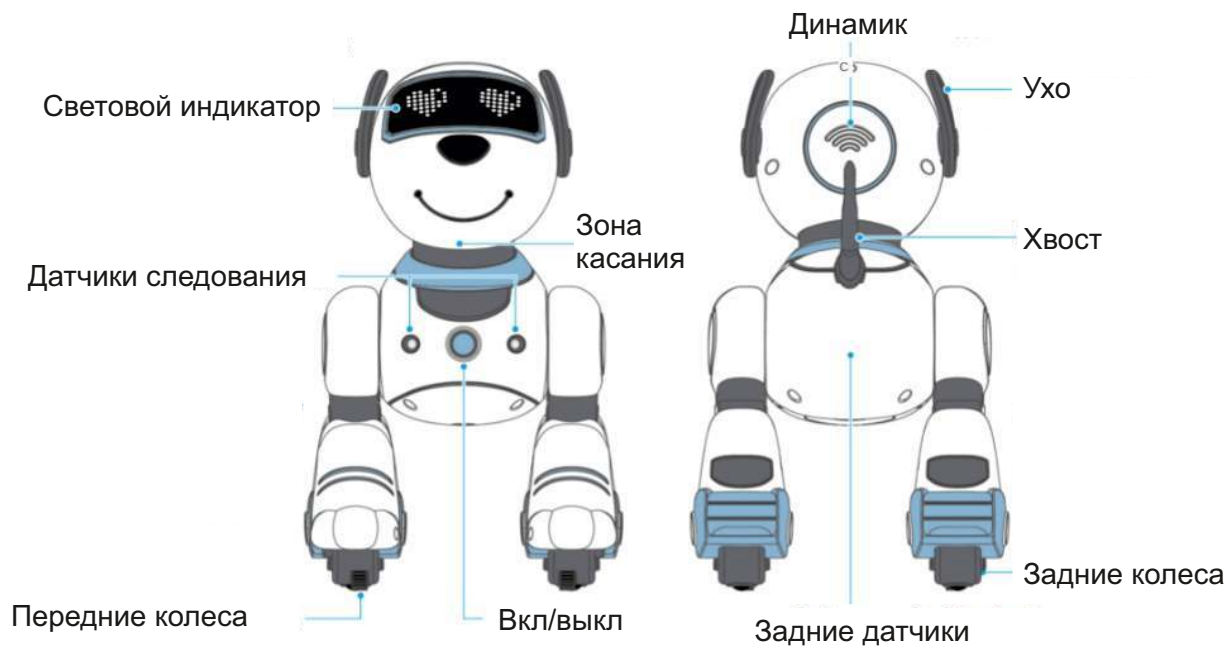


## ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

1. Выключите робота
  2. Извлеките аккумулятор из модели
  3. Подключите USB кабель зарядного устройства к компьютеру или используйте блок питания (в комплект не входит).
  3. Подключите разъем от кабеля зарядного устройства к разъему аккумулятора.
- После чего на зарядном устройстве загорится светодиодный индикатор - это означает что начался процесс зарядки.
4. Когда индикатор погаснет - зарядка будет завершена.  
Примерное время зарядки составляет около 120 минут.

**Не оставляйте робота во время зарядки без присмотра и не оставляйте подключенным к зарядке более чем на 2 часа.**

**Храните робота в заряженном состоянии.**

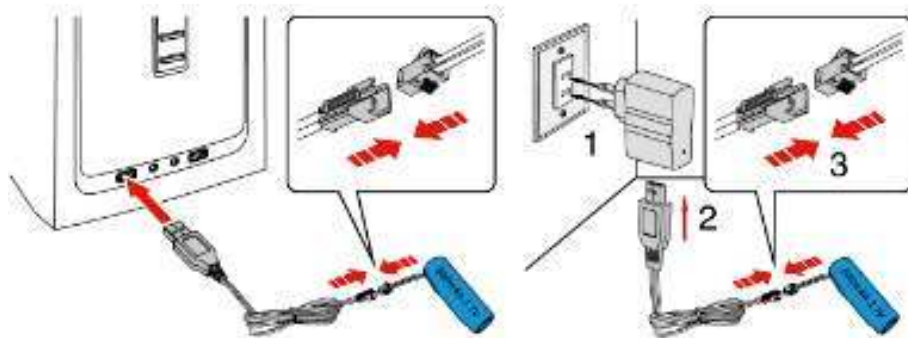

## Информация о батарейках

Замена батареек должна осуществляться взрослым.

### ВНИМАНИЕ:

1. Так же, как и любые другие мелкие предметы, батарейки следует хранить в местах, недоступных для детей. В случае проглатывания, следует немедленно обратиться к врачу.
2. Всегда в точности выполняйте инструкции. Используйте только батарейки указанного типа и следите за правильностью их полярности при установке.
3. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки либо стандартные углеродно-цинковые батарейки вместе со щелочными.
4. Извлекайте разряженные батарейки или батарейки с истекшим сроком службы.
5. Извлекайте батарейки из устройства, если оно не будет использоваться в течении длительного времени.
6. Не закорачивайте контакты питания.

Аккумуляторные батарейки: не используйте их одновременно с какими-либо другими типами батареек. Всегда извлекайте их из изделия перед зарядкой. Зарядка батареек должны осуществляться только под наблюдением взрослых. Не заряжайте батарейки другого типа.