


# Инструкция по эксплуатации танков Huan Qi

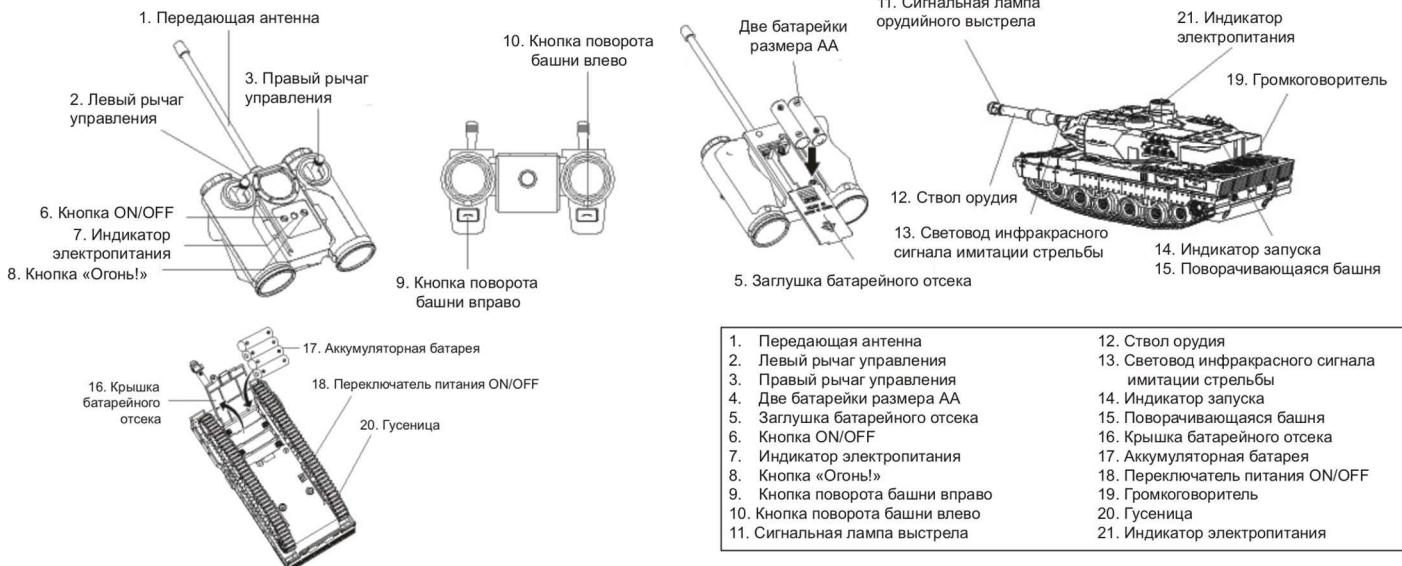

1. Откройте крышку батарейного отсека танка, как показано на рисунке 5, установите Аккумуляторную батарею, закройте крышку отсека. Установите переключатель питания в положение ON (ВКЛЮЧЕНО).
2. Откройте крышку батарейного отсека пульта установите две батарейки AA соблюдая полярность.
3. Установите танк горизонтально на подходящую поверхность и танк готов к эксплуатации!
4. После эксплуатации, всегда переводите выключатель танка в положение OFF (ВЫКЛЮЧЕНО).

**Внимание! Танк нельзя запускать на ковровом покрытии или покрытии с ворсом, так как ворс забивается в механизмы гусениц, также в некоторых моделях танков на таком покрытии могут спадать гусеницы!**

## 1. Кнопка ON/OFF

Нажмите кнопку ON/OFF на панели передатчика и передатчик издаст звук электронного зажигания, после чего танк заработает.

Нажмите кнопку ON/OFF передатчика еще раз, и танк выключится.

## 2. Кнопка поворота башни вправо

Нажмите кнопку 9 (или 10) на панели передатчика, как показано и орудие танка повернется, соответственно, вправо или влево.

## 3. Кнопка «Огонь!»

После того как двигатель танка завелся, нажмите кнопку «Огонь» для попадания в другой танк. Если одновременно нажать кнопку Огонь и кнопку поворота башни, танк стреляет пулёмётной очередью.


## 4. Движение танка вперед или назад

Для движения танка вперед/назад, переместите оба джойстика вперед/назад. Для разворота вокруг оси, переместите один джойстик вперед или назад.

## Танковый бой

Если используются два танка, работающие на разных частотах радиоуправления, можно устраивать Танковый бой. При попадании пушкой одного танка в другой, танк в который попали издаст характерный звук, и погаснет один светодиод (лампа) на верхней части танка. Когда 3 «жизни» будут истрачены, башня танка перестанет поворачиваться. Когда все 4ре жизни будут истрачены, танк будет полностью подбит. Когда танк подбит, его необходимо перезапустить, переведите выключатель танка в нижней части корпуса в положение OFF а затем в ON.

## Зарядка аккумулятора

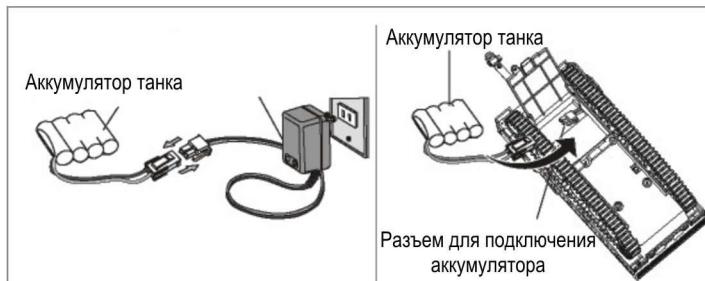

Для заряда аккумуляторов, необходимо извлечь аккумулятор из отсека танка, затем подключить зарядное устройство к сети 220Вольт, и затем подключить разъем зарядного к разъему аккумулятора, соблюдая полярность, на зарядном загорится красный светодиод. Зарядка аккумулятора длиться 4–5 часов, но первая зарядка должна продолжаться 6–8 ч. Полностью заряженный аккумулятор обеспечивают работоспособность в течение 15–45 мин. (В зависимости от режимов эксплуатации)  
**Внимание! Аккумулятор нельзя заряжать более 8ми часов!**

## Дополнительные функции


### 1. Отключение звуков танка.

Нажмите кнопку «Огонь!» и удерживайте ее, затем нажмите на кнопку выключателя ON/OFF, все звуки издаваемые танком отключатся.

### 2. Демонстрационный режим.

Если нажать кнопку ON/OFF и не трогать ручки или кнопки управления в течении 10 секунд, танк перейдет в режим демонстрации, и начнет произвольно двигаться во всех направлениях и стрелять пушкой. Для отключения демонстрационного режима, просто нажмите на любую кнопку или джойстик управления.

Кнопка ON/OFF  
(Нажать позже)  
Кнопка «Огонь!»  
(Нажать сначала)

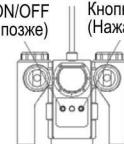

## Гарантийная памятка

С гарантийным обслуживанием и эксплуатацией моделей можно ознакомиться воспользовавшись QR кодом:



**ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СЛУЧАЯХ:**

1. Наличия механических повреждений изделия от аварий, ударов, падений, соприкосновения движущихся деталей с посторонними предметами;
2. Нарушения сохранности контрольных этикеток и пломб на изделии;
3. Попытки самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства изделия;
4. Нарушения правил эксплуатации и(или) небрежное обращение с изделием;
5. Неправильной сборки и(или) неправильной регулировки изделия;
6. Естественного износа деталей изделия в процессе эксплуатации;
7. Наличие песка, воды, грязи, волос, и других посторонних предметов.