



С гарантийным обслуживанием и эксплуатацией моделей можно ознакомиться воспользовавшись QR кодом:

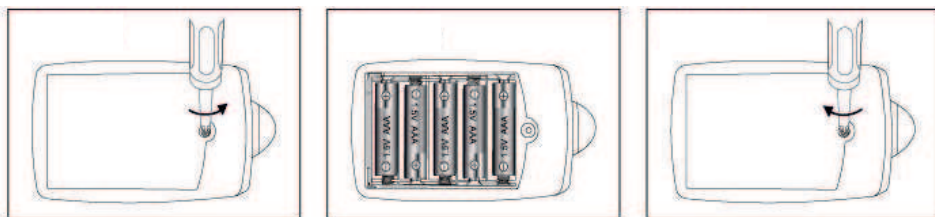


1. Откройте отсек для батареек пульта управления.
2. Вставьте 4-ри батарейки типа AAA соблюдая полярность.
3. Закройте отсек для батареек.

Зарядка

1. Выключите модель
2. Подключите USB кабель зарядного устройства к компьютеру или используйте сетевой адаптер-переходник.
3. Подключите разъем от кабеля зарядного устройства к модели. После чего на загорится световой индикатор.
4. Когда индикатор погаснет- зарядка будет завершена. Ориентировочное время зарядки 100 минут. Адаптер-переходник в комплект не входит.


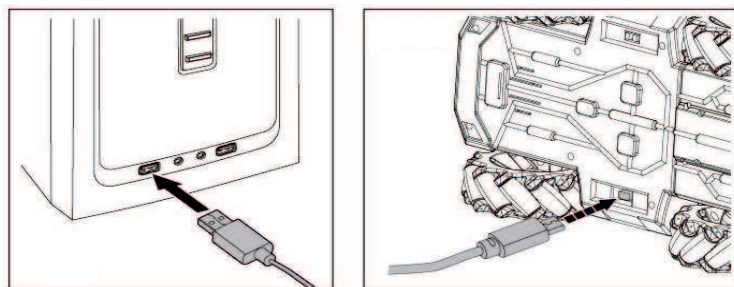


Общий вид

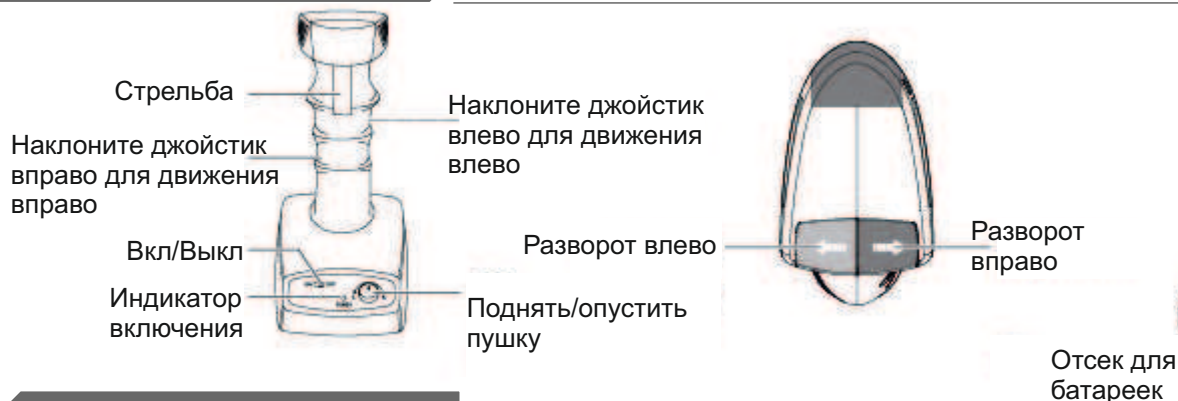

Стрельба

Для стрельбы необходимо использовать водяные шарики (входят в комплект). Перед использованием водяных шариков необходимо опустить их в емкость с водой и оставить на 3 часа, после 3 часов они увеличатся в объеме, это означает что они готовы для использования.

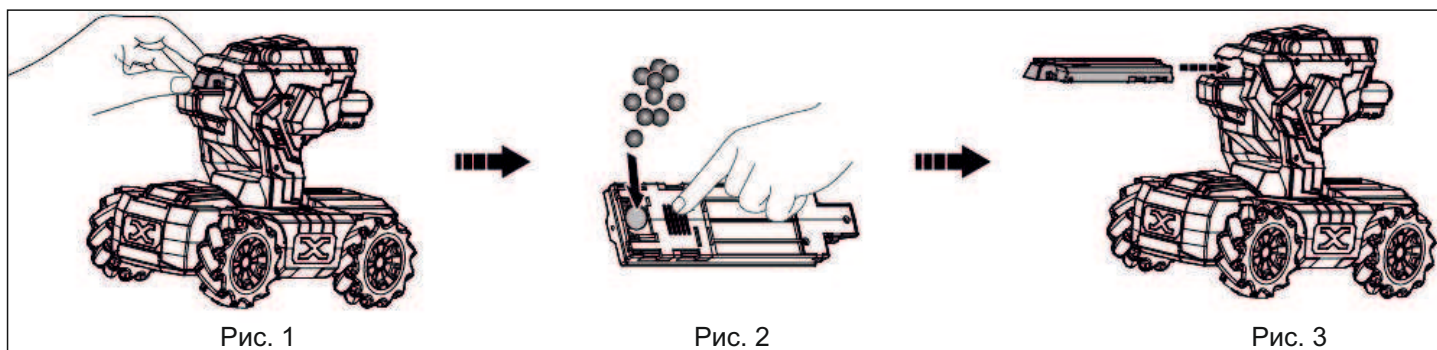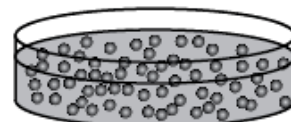





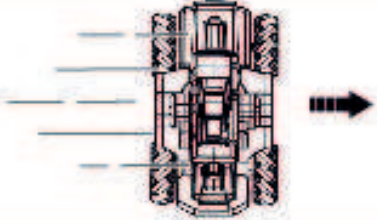







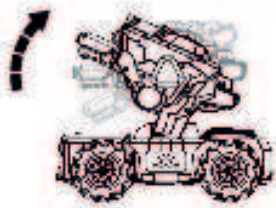


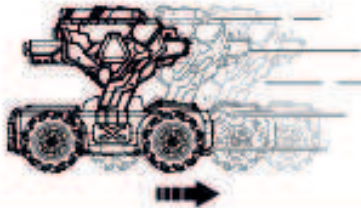Для того что бы засыпать шарики необходимо извлечь картридж (Рис.1), засыпать ранее подготовленные водяные шарики в картридж (Рис.2), вставить картридж обратно в робота (Рис. 3).

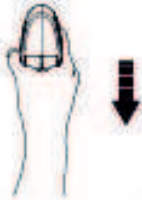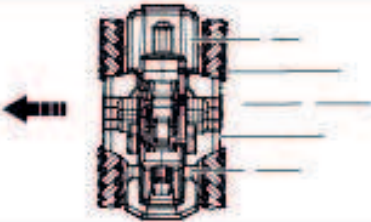Предостережения

Инструкция (Информация о батарейках). Замена батареек должна осуществляться взрослым.

- ВНИМАНИЕ:**
1. Так же, как и любые другие мелкие предметы, батарейки следует хранить в местах, недоступных для детей. В случае проглатывания, следует немедленно обратиться к врачу.
 2. Всегда в точности выполняйте инструкции. Используйте только батарейки указанного типа и следите за правильностью их полярности при установке.
 3. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки либо стандартные углеродно-цинковые батарейки вместе со щелочными.
 4. Извлекайте разряженные батарейки или батарейки с истекшим сроком службы.
 5. Извлекайте батарейки из устройства, если оно не будет использоваться в течении длительного времени.
 6. Не закорачивайте контакты питания.
- Аккумуляторные батарейки: не используйте их одновременно с какими-либо другими типами батареек. Всегда извлекайте их из изделия перед зарядкой. Зарядка батареек должны осуществляться только под наблюдением взрослых. Не заряжайте батарейки другого типа.

<p>Движение вперед</p>		<p>Для движение вперед наклоните джойстик вперед (от себя)</p>	
<p>Движение назад</p>		<p>Для движение назад наклоните джойстик назад (к себе)</p>	
<p>Движение влево</p>		<p>Для движение влево наклоните джойстик влево</p>	
<p>Движение вправо</p>		<p>Для движение вправо наклоните джойстик вправо</p>	
<p>Разворот влево</p>		<p>Для разворота влево нажмите на левую кнопку</p>	
<p>Разворот вправо</p>		<p>Для разворота вправо нажмите на правую кнопку</p>	
<p>Опустить пушку</p>		<p>Чтобы опустить пушку покрутите колесиком вправо</p>	
<p>Поднять пушку</p>		<p>Чтобы поднять пушку покрутите колесиком влево</p>	