

С гарантийным обслуживанием и эксплуатацией моделей можно ознакомиться воспользовавшись QR кодом:



Следующая функция


Кнопка Вкл/Выкл



Робот умеет выполнять несколько функций. Если после завершения функции (спустя 2 минуты) не задавать роботу функцию, он переходит в режим покоя.

## Зарядка

1. Выключите модель
2. Подключите USB кабель зарядного устройства к компьютеру или используйте сетевой адаптер-переходник
3. Подключите разъем от кабеля зарядного устройства к модели. После чего на модели загорится световой индикатор красного цвета.
4. Когда индикатор погаснет- зарядка будет завершена. Ориентировочное время зарядки 180 минут. Адаптер-переходник в комплект не входит. Пульт управления заряжается по такому же принципу.

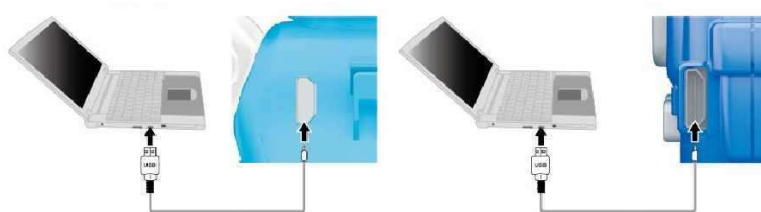

Зарядка робота

Зарядка пульта

## Пульт управления



Если нажать кнопку "Настройка" на длительное время, то все функции будут работать в непрерывном цикле. Функции робота:

1. Пение и танцы
2. Акробатическое представление
3. Игра в футбол
4. Автоматический крейсерский режим
5. Энциклопедия
6. Истории
7. Интеллектуальное освещение
8. Регулировка громкости
9. Управление действиями

Для того что бы запустить следующую тему в определенной функции, вам необходимо выбрать функцию и нажать на кнопку "Set UP"

## Предостережения!

- Пожалуйста, при распаковке и освоении игрушки следуйте указаниям настоящего руководства. Некоторые действия должны выполняться только взрослыми или под их присмотром.
- Изделие содержит мелкие детали, поэтому пользование игрушкой запрещено детям до 5 лет.
- Не включайте модель на улицах с оживленным движением, поскольку это грозит возникновением дорожно-транспортных происшествий.
- Вынув игрушку из упаковки, уберите упаковочную бумагу. Регулярно осматривайте зарядное устройство, провода, вилки и розетки разъемов, корпуса, обличовки и т. п.
- Не стоит играть с моделью под дождем или в густом тумане. Сырость неблагоприятно влияет на механизмы и электрику модели.
- Если рядом с вашей игрушкой окажется другая, работающая на той же частоте, то возникающие помехи могут сбить управление обеими игрушками.
- В этом изделии могут применяться никель-кадмиевые батареи, небрежное обращение с которыми может привести к неприятностям.
- Не играйте с моделью во время грозы.
- Применение зарядного устройства, не входящего в комплект поставки, недопустимо!
- Не направляйте вытянутую антенну на людей и животных.
- При установке батарей соблюдайте полярность.
- Не пытайтесь заряжать обычные незаряжаемые батареи.
- Заряжать аккумуляторные батареи можно только под присмотром взрослых.
- Прежде чем заряжать аккумуляторные батареи, их необходимо вынуть из изделия.
- Разряженные батареи следует удалять из изделия.
- Не замыкайте накоротко выводы батарей, не пытайтесь их разбирать и не бросайте в огонь.
- Пожалуйста, сохраните настоящую инструкцию.
- Не допускайте коротких замыканий.
- Не смешивайте батареи разных типов и новые батареи со старыми. Комплект батарей следует менять весь полностью.