

Арт. К10

## ИНСТРУКЦИЯ


С гарантийным обслуживанием и эксплуатацией моделей можно ознакомиться воспользовавшись QR кодом:




### Пульт управления и установка батареек



Пульт управления

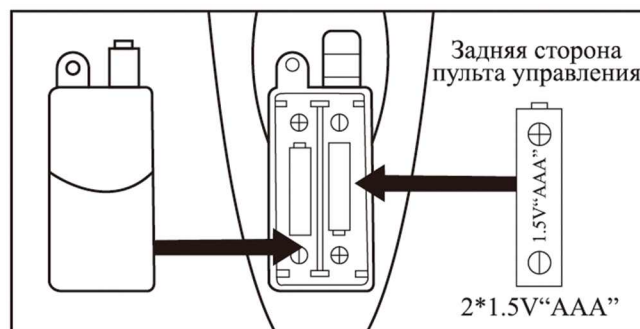

Батарейки для пульта управления: 2 батарейки типа "AAA" (в комплект не входят)

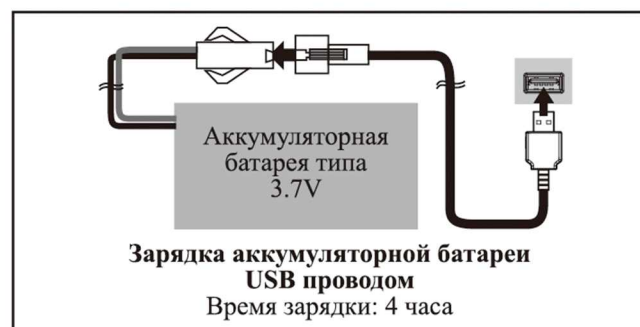

Внимание. Перед началом использования игрушки необходимо зарядить аккумуляторную батарею.

### Взаимодействие



## Функции



Увеличение громкости  
всего 7 уровней громкости.



Уменьшение громкости  
всего 7 уровней громкости.



Идти вперед



STOP



Идти назад



Повернуть влево



Повернуть вправо



Повернуть голову  
влево



Повернуть голову  
вправо



Танцы с мелодией 1



Танцы с мелодией 2



Танцы с мелодией 3



Танцы с мелодией 4



Патрулирование



Прикоснуться к голове  
для взаимодействия  
с роботом



Демонстрация функций



Моргнуть



Покрутить головой



Режим для программирования.  
Нажмите на эту кнопку, затем на  
любую кнопку функции, и снова  
нажмите кнопку  
программирования для  
проигрывания функции.