


# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ K30

С гарантийным обслуживанием и эксплуатацией моделей можно ознакомиться воспользовавшись QR кодом:



## Установка батареек

Перед использованием нужно открыть отсек для батареек в пульте управления, затем требуется установить 2 батарейки типа AA (батарейки в комплект не входят). После установки закройте отсек для батареек.

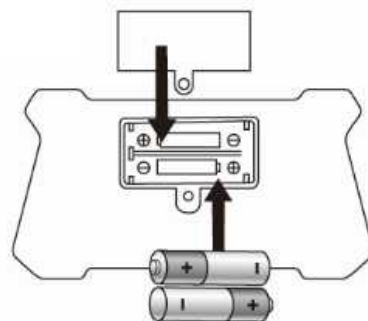


## Зарядка робота

Подключите USB-зарядное к компьютеру или блоку питания. (блок питания в комплект не входит).  
Подключите разъем зарядного устройства к разъему робота.  
Ориентировочное время зарядки 3 час.

### ОЧЕНЬ ВАЖНО!

Не допускайте переразряд аккумулятора!  
Всегда отключайте питание модели после эксплуатации, если этого не делать - аккумулятор переразрядится и выйдет из строя!

Вкл/ Выкл робота

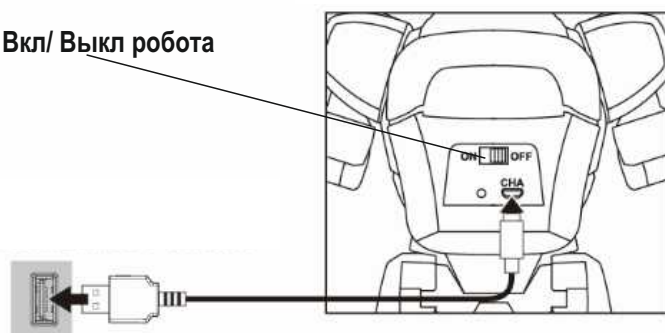

## Дополнительные функции

Рис.1

Для взаимодействия с роботом прикоснитесь к нему, как показано на картинке.

Рис.2

Для активации функции «аплодисменты» похлопайте в ладоши перед головой робота, как показано на рисунке 2.

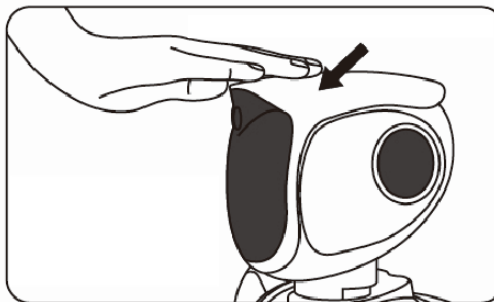


Рис.1

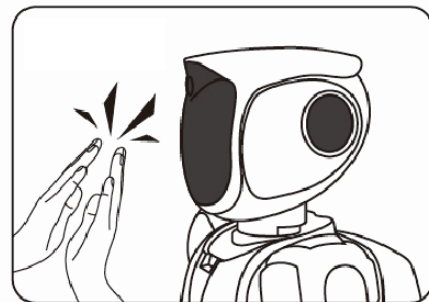


Рис.2


















## Информация о батарейках

Замена батареек должна осуществляться взрослым.

### ВНИМАНИЕ:

1. Так же, как и любые другие мелкие предметы, батарейки следует хранить в местах, недоступных для детей. В случае проглатывания, следует немедленно обратиться к врачу.
2. Всегда в точности выполняйте инструкции. Используйте только батарейки указанного типа и следите за правильностью их полярности при установке.
3. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки либо стандартные углеродно-цинковые батарейки вместе со щелочными.
4. Извлекайте разряженные батарейки или батарейки с истекшим сроком службы.
5. Извлекайте батарейки из устройства, если оно не будет использоваться в течении длительного времени.
6. Не закорачивайте контакты питания.

Аккумуляторные батарейки: не используйте их одновременно с какими-либо другими типами батареек. Всегда извлекайте их из изделия перед зарядкой. Зарядка батареек должны осуществляться только под наблюдением взрослых. Не заряжайте батарейки другого типа.

	Скользить вперед		Прикоснуться к динозавру для взаимодействия (Рис.1)
	Скользить назад		Увеличить громкость
	Поворот влево		Уменьшить громкость
	Быстрый медленный режим		Функция аплодисменты
	Повернуть направо		Повернуть голову налево
	Демо режим		Повернуть голову направо
	Программирование		Остановить все функции
	Идти вперед		Изменить выражение лица
	Идти назад		Говорить на языке роботов
	Повернуть влево		Патрулирование
	Быстрый медленный режим		Танцы под музыку 1
	Повернуть направо		Танцы под музыку 2
			Танцы под музыку 3
			Танцы под музыку 4
			Танцы под музыку 5