


# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ HQ 789-1-4

С гарантийным обслуживанием и эксплуатацией моделей можно ознакомиться воспользовавшись QR кодом:



## Установка батареек

Перед использованием нужно открыть отсек для батареек в пульте управления, затем требуется установить 3 батарейки типа АА (батарейки в комплект не входят). После установки закройте отсек для батареек.

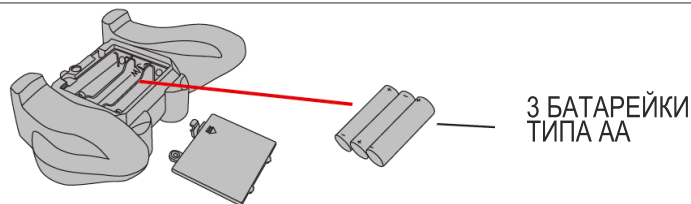


## Зарядка


Подключите USB-зарядное к компьютеру или блоку питания. Затем подключите разъем зарядного устройства к разъему аккумулятора.

Ориентировочное время зарядки 180 минут.

При длительном хранении аккумулятор должен храниться в отключенном состоянии от танка.

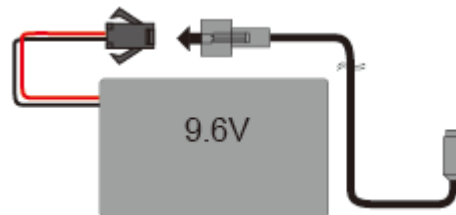


## Общий вид пульта

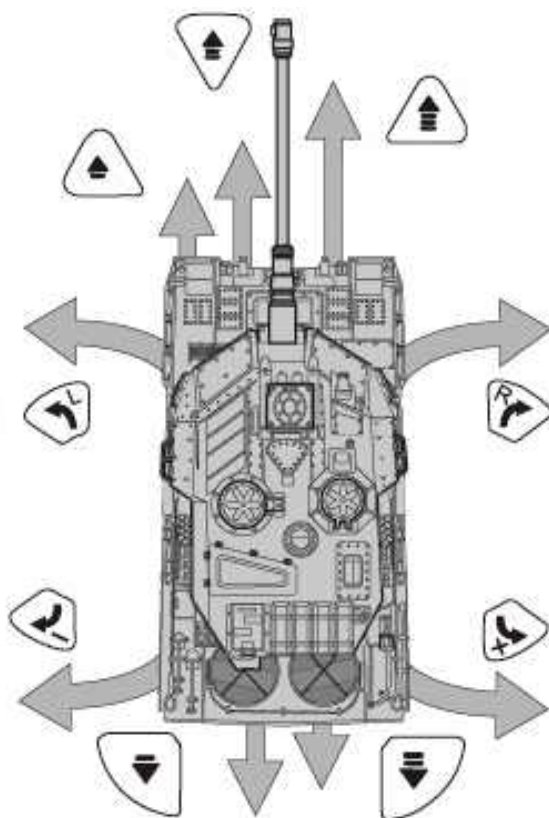


Для управления танком используйте пульт управления. Для движения используйте кнопки управления на пульте управления.

**ВНИМАНИЕ!** После использования танк нужно хранить в выключенном состоянии и с заряженным аккумулятором.

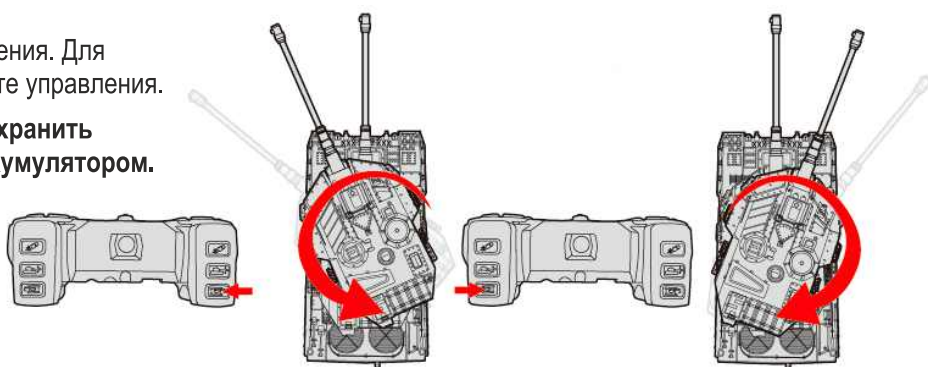


## Общий вид танка

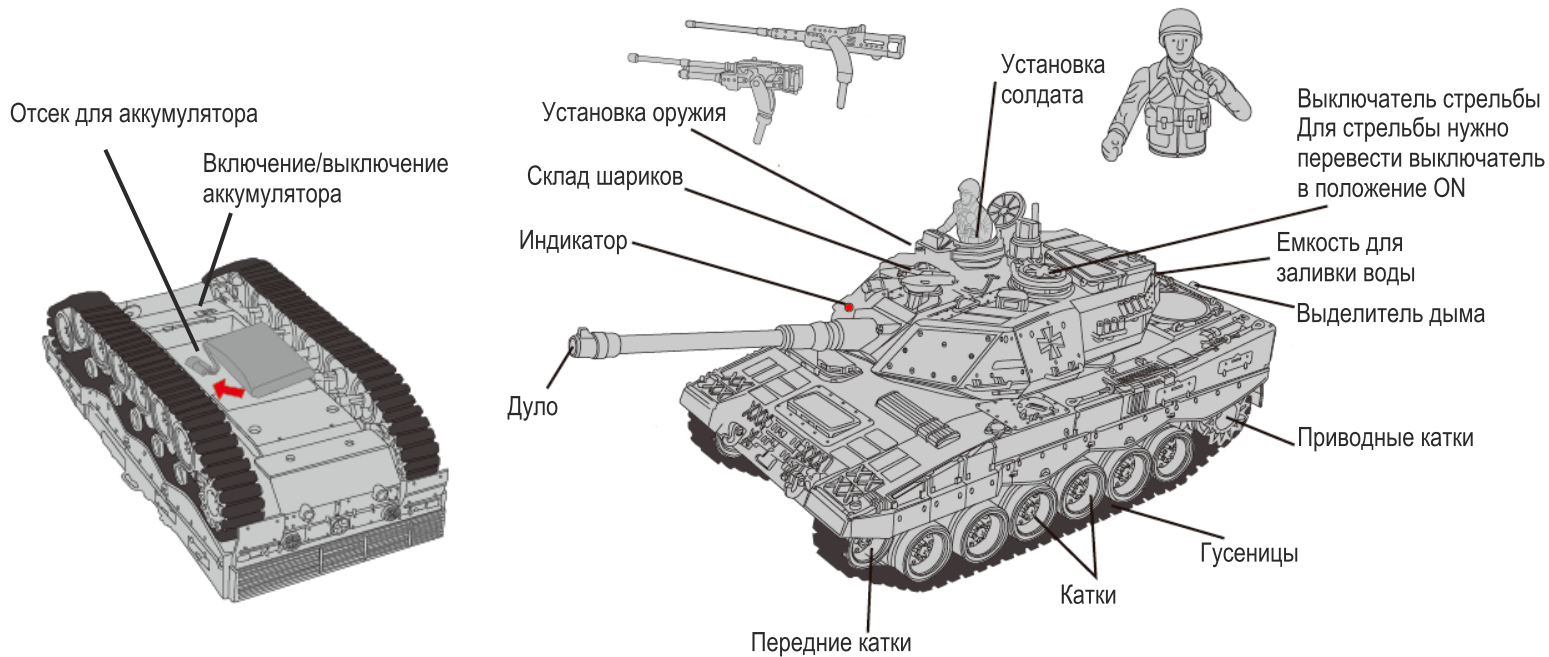

## Выстрел


Для того что бы сделать выстрел нужно:

- засыпать шарики в отсек для склада шариков
- включить выключатель стрельбы
- зажать две кнопки «Выстрел» для выстрела.

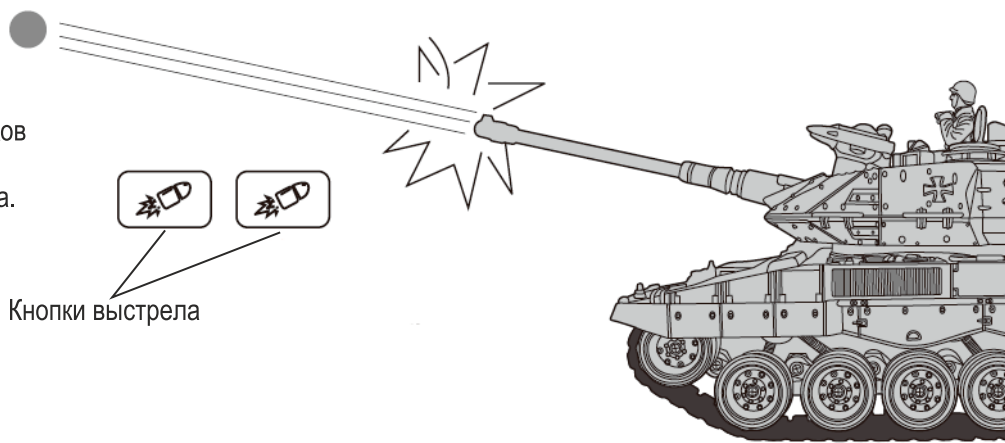

## Заправка водой

Для того что бы выделялся дым нужно пополнять емкость водой, поверните башню на 90 градусов и появится отверстие для заполнения водой.

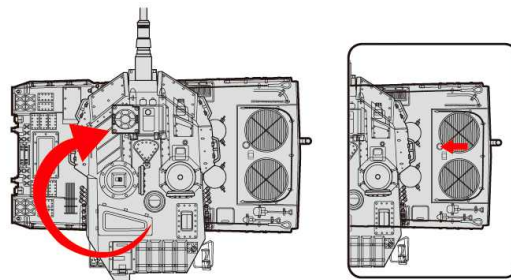

## Предостережения!

- Пожалуйста, при распаковке и освоении игрушки следуйте указаниям настоящего руководства. Некоторые действия должны выполняться только взрослыми или под их присмотром.
- Изделие содержит мелкие детали, поэтому пользование игрушкой запрещено детям до 5 лет.
- Не включайте модель на улицах с оживленным движением, поскольку это грозит возникновением дорожно-транспортных происшествий.
- Вынув игрушку из упаковки, уберите упаковочную бумагу. Регулярно осматривайте зарядное устройство, провода, вилки и розетки разъемов, корпуса, облицовки и т. п.
- Не стоит играть с моделью под дождем или в густом тумане. Сырость неблагоприятно влияет на механизмы и электрику модели.
- Если рядом с вашей игрушкой окажется другая, работающая на той же частоте, то возникающие помехи могут сбить управление обеими игрушками.
- В этом изделии могут применяться никель-кадмиевые батареи, небрежное обращение с которыми может привести к неприятностям.
- Не играйте с моделью во время грозы.
- Применение зарядного устройства, не входящего в комплект поставки, недопустимо!
- Не направляйте вытянутую антенну на людей и животных.
- При установке батарей соблюдайте полярность.
- Не пытайтесь заряжать обычные незаряжаемые батареи.
- Заряжать аккумуляторные батареи можно только под присмотром взрослых.
- Прежде чем заряжать аккумуляторные батареи, их необходимо вынуть из изделия.
- Разряженные батареи следует удалять из изделия.
- Не замыкайте накоротку выводы батарей, не пытайтесь их разобрать и не бросайте в огонь.
- Пожалуйста, сохраните настоящую инструкцию.
- Не допускайте коротких замыканий.
- Не смешивайте батареи разных типов и новые батареи со старыми. Комплект батарей следует менять весь полностью.