

С гарантийным обслуживанием и эксплуатацией моделей можно ознакомиться воспользовавшись QR кодом:




## УСТАНОВКА БАТАРЕЕК И АККУМУЛЯТОРА

Откройте отсек для батареек пульта управления и аккумуляторный отсек экскаватора. Вставьте аккумулятор в экскаватор.

В пульт управления вставьте 2 батарейки типа «AA», соблюдая полярность. Затем закройте отсеки. Батарейки для пульта управления не включены в комплект. Аккумулятор для модели в комплекте.



Вставьте аккумулятор в модель и в прицеп

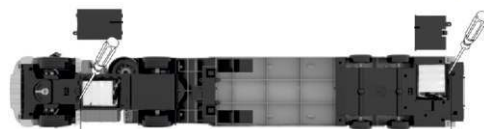


## ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Модель заряжается при помощи USB зарядного устройства, для зарядки подключите разъем от зарядного устройства к разъему аккумулятора модели и прицепа.

Если индикатор на зарядном устройстве горит непрерывно, значит процесс зарядки идет. По окончании зарядки (через 3-4 часа) индикатор погаснет, процесс зарядки завершен.

**ОЧЕНЬ ВАЖНО!** Не допускайте переразряд аккумуляторов! Всегда отключайте аккумулятор от модели после эксплуатации и отключайте аккумулятор от зарядного устройства по окончании процесса заряда, если этого не делать - аккумулятор переразрядится и выйдет из строя!

**Внимание! Аккумулятор нельзя заряжать более 5-ти часов!**

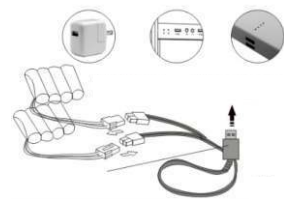

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОДЕЛИ



Для управления моделью используется пульт управления.

Для удобного использования возьмите пульт в две руки.


Для движения вперед необходимо нажать на кнопку вперед, чтобы затормозить, однократно нажмите на кнопку движение назад.

Для движения назад, нажмите на кнопку движение назад.

Для управления влево/вправо нажимайте на кнопки влево/вправо.

При завершении управления сначала выключите машину, затем пульт управления. Если модель не будет использоваться длительное время, извлеките аккумулятор из машины.

## Триммер руля

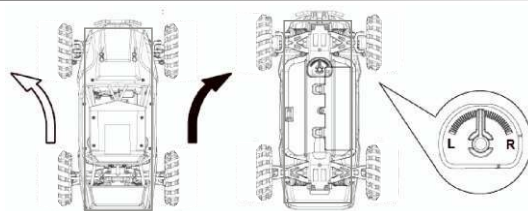

Прямолинейное положение передних колес можно отрегулировать путем перемещения триммера руля влево или вправо. Если в движении вперед модель уходит влево, сместите триммер вправо до тех пор, пока модель не будет ехать ровно и наоборот.

## Гарантийная памятка

**ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СЛУЧАЕ:**

1. Наличия механических повреждений изделия от аварий, ударов, падений, соприкосновения движущихся деталей с посторонними предметами;
2. Нарушения сохранности контрольных этикеток и пломб на изделии;
3. Попытки самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства изделия;
4. Нарушения правил эксплуатации и(или) небрежное обращение с изделием;
5. Неправильной сборки и(или) неправильной регулировки изделия;
6. Естественного износа деталей изделия в процессе эксплуатации;
7. Наличие песка, воды, грязи, волос, и других посторонних предметов.

## ИНФОРМАЦИЯ ПО БАТАРЕЙКАМ

**Инструкция (Информация о батарейках).** Замена батареек должна осуществляться взрослым.

**ВНИМАНИЕ:**

1. Так же, как и любые другие мелкие предметы, батарейки следует хранить в местах, недоступных для детей. В случае проглатывания, следует немедленно обратиться к врачу.
2. Всегда в точности выполняйте инструкции. Используйте только батарейки указанного типа и следите за правильностью их полярности при установке.
3. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки либо стандартные углеродно-цинковые батарейки вместе со щелочными.
4. Извлекайте разряженные батарейки или батарейки с истекшим сроком службы.
5. Извлекайте батарейки из устройства, если оно не будет использоваться в течении длительного времени.
6. Не закорачивайте контакты питания.

Аккумуляторные батарейки: не используйте их одновременно с какими-либо другими типами батареек. Всегда извлекайте их из изделия перед зарядкой. Зарядка батареек должна осуществляться только под наблюдением взрослых. Не заряжайте батарейки другого типа.