


С гарантийным обслуживанием и эксплуатацией моделей можно ознакомиться воспользовавшись QR кодом:



Установка батареек в пульт

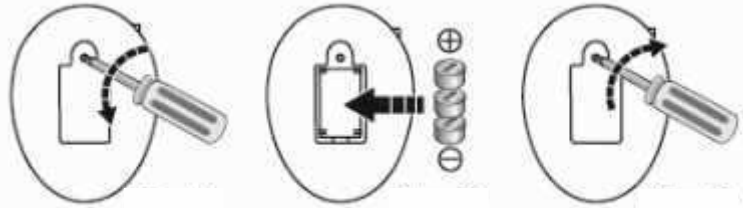

1. Откройте отсек для батареек с помощью отвертки пульта управления.
2. Вставьте 3-ри батарейки типа Lr44 соблюдая полярность.
3. Закройте отсек и закрутите винтом с помощью отвертки.

Зарядка модели




Перед использованием зарядите модель, подключите USB зарядное к компьютеру или используйте блок питания (в комплект не входит), затем подключите разъем зарядного устройства к модели. Зарядное время составляет около 30 минут.

Настройка модели

Когда модель двигается непрямо, вы можете её настроить с помощью пульта управления.

1. Вставьте батарейки в пульт управления и включите модель.
2. Нажмите кнопку движения вперед, затем одновременно нажмите две кнопки (движение влево и вправо) на 3 секунды, после этого включится режим настройки.
3. В состоянии настройки модель перемещается автоматически. Если модель отклоняется вправо, то нажмите левую кнопку несколько раз, пока модель не будет двигаться ровно. Если модель отклоняется влево, то нажмите правую кнопку несколько раз, пока модель не будет двигаться ровно.
4. После окончания настройки нажмите кнопку вперед на 3 секунды, после этой настройки вы можете продолжать играть.

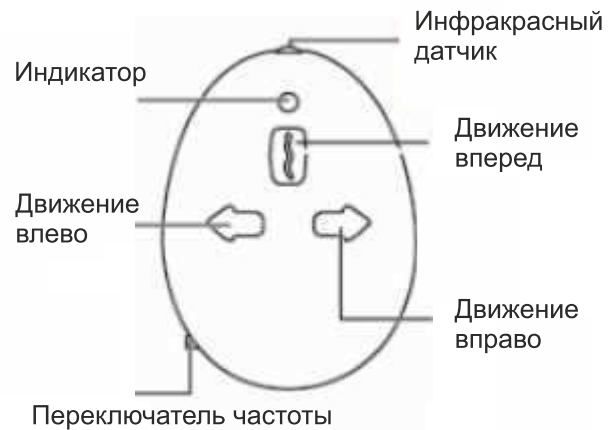

Предостережения!

- Пожалуйста, при распаковке и освоении игрушки следуйте указаниям настоящего руководства. Некоторые действия должны выполняться только взрослыми или под их присмотром.
- Изделие содержит мелкие детали, поэтому пользование игрушкой запрещено детям до 5 лет.
- Не включайте модель на улицах с оживленным движением, поскольку это грозит возникновением дорожно-транспортных происшествий.
- Вынув игрушку из упаковки, уберите упаковочную бумагу. Регулярно осматривайте зарядное устройство, провода, вилки и розетки разъемов, корпуса, облицовки и т. п.
- Не стоит играть с моделью под дождем или в густом тумане. Сырость неблагоприятно влияет на механизмы и электрику модели.
- Если рядом с вашей игрушкой окажется другая, работающая на той же частоте, то возникающие помехи могут сбить управление обеими игрушками.
- В этом изделии могут применяться никель-кадмиевые батареи, небрежное обращение с которыми может привести к неприятностям.
- Не играйте с моделью во время грозы.
- Применение зарядного устройства, не входящего в комплект поставки, недопустимо!
- Не направляйте вытянутую антенну на людей и животных.
- При установке батарей соблюдайте полярность.
- Не пытайтесь заряжать обычные незаряжаемые батареи.
- Заряжать аккумуляторные батареи можно только под присмотром взрослых.
- Прежде чем заряжать аккумуляторные батареи, их необходимо вынуть из изделия.
- Разряженные батареи следует удалять из изделия.
- Не замыкайте накоротко выводы батарей, не пытайтесь их разбирать и не бросайте в огонь.
- Пожалуйста, сохраните настоящую инструкцию.
- Не допускайте коротких замыканий.
- Не смешивайте батареи разных типов и новые батареи со старыми. Комплект батарей следует менять весь полностью.